



INSTALACION CUBREBAÑERAS

COMO COLOCARTE EL CUBREBAÑERAS

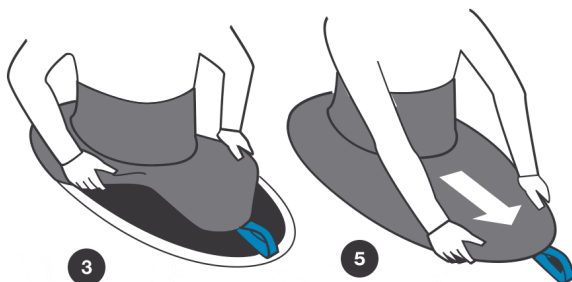

1. Introdúctete por el tubo del cubrebañeras, y súbelo hasta que la base quede a la altura de tus caderas.
2. Siéntate en el kayak, con cuidado de no sentarte en la parte trasera de la bañera.
3. Inclínate hacia atrás y engancha el borde trasero del cubrebañeras por debajo del borde de la bañera.
4. Inclínate hacia adelante, manteniendo la tensión en la goma elástica, y pasa el borde del cubrebañeras por debajo de los laterales de la bañera.
5. Estira el cubrebañeras y engancha la parte delantera sobre la parte delantera de la bañera. En este punto, es importante asegurarse de que la correa de liberación (asa) esté fuera de la bañera y sea fácilmente accesible.
6. Siéntate erguido y comprueba el borde para asegurarte de que el cubrebañeras esté bien ajustado y sellado bajo la bañera.

COMO QUITARTE EL CUBREBAÑERAS

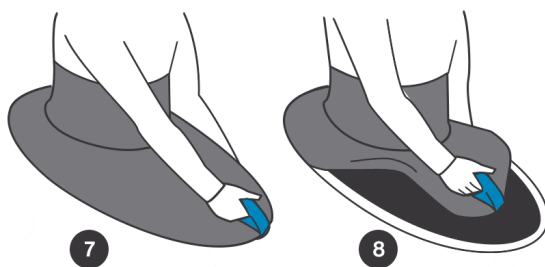

7. Encuentra la correa de liberación (asa) en la parte delantera del cubrebañeras deslizando la mano hacia adelante a lo largo del borde de la bañera. Tira de la correa hacia adelante (alejándola de ti) y hacia arriba para soltar la parte delantera de la cubierta del borde de la bañera del kayak.
8. Practique cómo quitar el cubrebañeras y salir del kayak en una situación controlada para que pueda retirarla fácilmente, incluso boca abajo. La piscina es un buen lugar para familiarizarse con el simulacro de vuelco y salida en el agua.